

HNJS-III 型异频全自动介质损耗测试仪

说 明 书

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

尊敬的顾客

感谢您购买本公司的 HNJS-III 型异频全自动介质损耗测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



警告！

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址：湖北武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1410 室

销售热线：027-86839376 027-86619781 19945023087

售后服务：027-86619781

E-mail: 624490080@qq.com

网 址：www.whhzhn.com

邮政编码：430062

传 真：027-86619781

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害！

使用适当的电源线：只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开：当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地：本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值：为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作：如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝：只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属：产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作：如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易暴环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

—安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况和做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其他财产损坏的状况和做法。

说明：说明字句指出存在着疑义或特别值得关注的状况和做法。

提示：提示字句指出可能忽略但不会影响正常操作的状况和做法。

目 录

一、概 述.....	2
二、工作原理	3
三、主要技术参数.....	4
四、仪器参数对比.....	5
五、面板说明.....	6
5.1、按键.....	7
5.2、液晶显示屏.....	7
5.3、da.....	7
5.3、dn.....	7
5.4、接地接线柱.....	9
5.5、标准电容器输入 Cn 插座.....	7
5.6、试品低压输入 Cx 插座.....	8
5.7、打印机.....	8
5.8、高压指示灯.....	8
5.9、U 盘接口.....	8
5.10、总电源开关.....	9
5.11、电源输入插座.....	9
5.12、高压输出 HV 插座.....	9
六 使用说明.....	10
七 参考接线.....	14
八 使用注意事项.....	22
附录 A：随机配件.....	22

一 概 述

HNJS-III 型异频全自动介质损耗测试仪 是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构，内置介损测试电桥，变频调压电源，升压变压器和 SF₆ 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生，经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为 45Hz 或 55Hz，55Hz 或 65Hz，采用数字陷波技术，避开了工频电场对测试的干扰，从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。

仪器主要具有如下特点：

- 超大液晶中文显示

仪器配备了大屏幕（105mm×65mm）中文菜单界面，屏显分为左右两部分，左边为功能菜单区，右边为相关状态信息提示，每一步都非常清楚，操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作，微机自动完成全过程的测量，是目前非常理想的介损测量设备。

- 海量存储数据

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器，能将检测结果按时间顺序保存，随时可以查看历史记录，并可以打印输出；

- 科学先进的数据管理

仪器数据可以通过 U 盘导出，可在任意一台 PC 机上通过我公司专用软件，查看和管理数据并可生成工作报告。

- 多种测试模式

仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试；在外标准外高压情况下可以做高电压（大于 10kV）介质损耗。

- CVT 测试一步到位

该仪器还可以测试全密封的 CVT（电容式电压互感器）C1、C2 的介损和电容量，实现了 C1、C2 的同时测试。该仪器还可以测试 CVT 变比和电压角差。

- 不拆高压引线测量 CVT

仪器可在不拆除 CVT 高压引线的情况下正确测量 CVT 的介质损耗值和电容值。

- CVT 反接屏蔽法测量 C0

仪器可采用反接屏蔽法测量 CVT 上端 C0 的介质损耗值和电容值。

- 高速采样信号

仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制，输出电压连续可调。

- 多重保护安全可靠

仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施，保证了仪器安全、可靠。仪器还具备接地检测功能，确保不接地设备不允许升压。

二 工作原理

在交流电压作用下，电介质要消耗部分电能，这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时，电介质中的电压和电流间成在相角差 ψ ， ψ 的余角 δ 称为介质损耗角， δ 的正切 $\tan \delta$ 称为介质损耗角正切。 $\tan \delta$ 值是用来

衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路（Cn）和一被试回路（Cx），如图 2—1 所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成，被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和 A/D 转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差，再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法，通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施，保证在外电场干扰下准确测量。

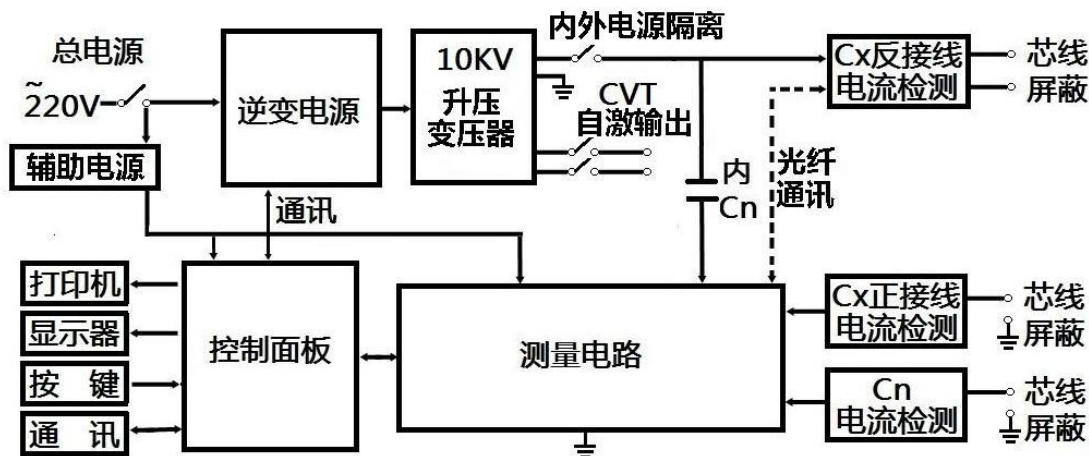


图 2—1 测量原理图

三 主要技术参数

1	使用条件	-15℃~40℃	RH<80%
2	抗干扰原理	变频法	
3	电 源	AC 220V±10%	允许发电机
4	高压输出	0.5KV~10KV	每隔0.1kV
		精 度	2%
		最大电流	200mA
		容 量	1500VA
5	自激电源	AC 0V~50V/15A	45HZ/55HZ 55HZ/65HZ
6	分 辨 率	tg δ : 0.001%	Cx: 0.01pF
7	精 度	△tg δ : ±(读数*1.0%+0.040%)	
		△C x : ±(读数*1.0%+1.00PF)	

8	测量范围	tg δ	无限制	
		C _x	15pF < C _x < 300nF	
			10KV	C _x < 60 nF
			5KV	C _x < 150 nF
			1KV	C _x < 300 nF
		CVT测试		C _x < 300 nF
9	CVT变比范围	10~10000		
	CVT变比精度	0.1%		
	CVT变比分辨率	0.01		
10	外型尺寸	430 (L) × 330 (W) × 330 (H)		
11	存储器大小	200 组 支持U盘数据存储		
12	重 量	28 Kg		

四 仪器参数对比

仪器型号	HNJS-III	HNJS-II
抗干扰方式	变频抗干扰	变频抗干扰
正接法	有	有
反接法	有	有
CVT 自激法	有	有
一次性测量 C1 和 C2	有	无
CVT 变比测试	有	无
外高压测试	有	有
外标准测试	有	无
电容量范围	15pF < C _x < 300nF	15pF < C _x < 300nF
10KV 最大电容	C _x < 60000pF	C _x < 40000pF
最大输出电压	10kV	10 kV
最大输出电流	200mA	200mA
USB 存储接口	有	无
外形整体	430 (L) × 330 (W) × 330 (H)	430 (L) × 330 (W) × 330 (H)
重量	28kg	28kg

五 面板说明

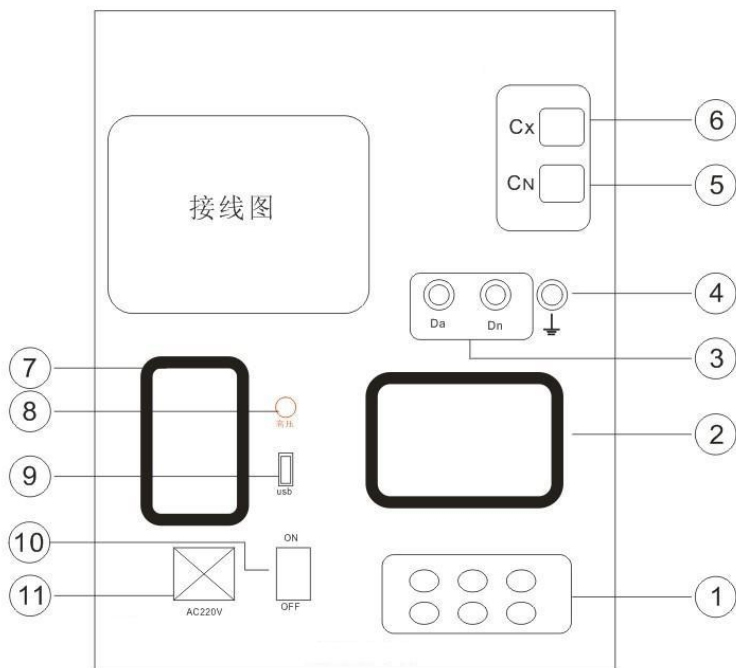


图 5—1

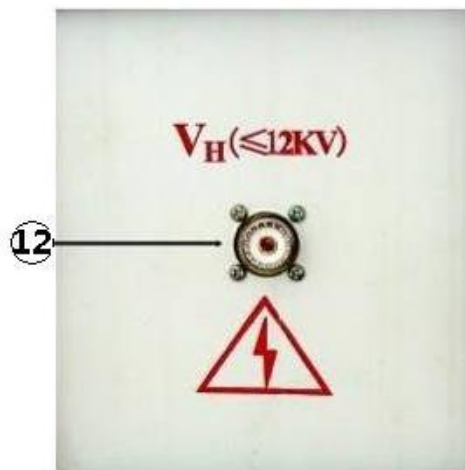


图 5—2

- C、 按键
- D、 液晶显示器
- E、 da: 自激输出 1
dn: 自激输出 2
- F、 接地接线柱
- G、 Cn: 标准电容输入插座
- H、 Cx: 试品输入插座
- I、 打印机
- J、 高压指示灯
- K、 U 盘接口
- L、 总电源开关
- M、 电源输入插座
- N、 高压输出 HV 插座

5.1、按键

安装位置：如图 5—1—①。

功 能：“背光”键开启或关闭液晶屏背光灯；
“↑”和“↓”键移动光标或修改数据；
“复位”键将仪器内部主 CPU 复位；
“取消”键返回上一级菜单；
“确认”选定光标指定菜单。

5.2、液晶显示屏（液晶屏应避免长时间阳光暴晒，避免重物挤压和利器划伤）

安装位置：如图 5—1—②。

功 能：大屏幕（105mm×65mm）中文菜单显示，每一步操作清晰明了。

5.3、① da

安装位置：如图 5—1—③

功 能：自激输出，仪器内部为自激输出变压器的一端（变压器另一端通过 dn 接地），自激法测试 CVT 介损时连接到 CVT 的自激线圈（da）上，da, dn 为 CVT 提供测量所需高压电源。

② dn

功 能：自激输出端，仪器内部为自激输出变压器的一端，da, dn 为 CVT 提供测量所需高压电源。

注 意：因低压输出电流大，应采用仪器专用连接线连接到 CVT 二次绕组并使其接触良好，选择正、反接法测量时，此输出关闭。

5.4、接地接线柱

安装位置：如图 5—1—④。

功 能：仪器保护接地。

注 意：仪器内部自带接地保护装置，测试中应当保证可靠接入地网。否则仪器将自动产生保护不开始升压测试。

5.5、标准电容器输入 Cn 插座

安装位置：如图 5—1—⑤

功 能：外接标准测试信号。

接线方法：外标准测试时电缆芯线接标准电容测试端，电缆屏蔽层接标准电容器屏蔽极。外标准测试时不管是正接法还是反接法测量，标准电容器接线方法不变。此方式用于外接高电压等级标准电容器，实现高电压介质损耗测量。

5.6、试品低压输入 Cx 插座

安装位置：如图 5—1—⑥。

功 能：正接法时输入被试品测试信号。

接线方法：插座中心连接黑色信号线芯线；金属外壳接黑色信号线屏蔽层；正接法时芯线接被试品低压信号端，若被试品低压信号端有屏蔽极（如低压端的屏

蔽环)，则可将屏蔽层接于屏蔽极，无屏蔽极时屏蔽层悬空。

- 注 意：
- 在启动测试的过程中严禁拔下插头，以防被试品电流经人体入地。
 - 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时，应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器，否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
 - 测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接，否则可能引起测量结果的数据波动。
 - 强干扰下拆除接线时，应在保持电缆接地状态下断开连接，以防感应电击。

5.7、打印机

安装位置：如图 5—1—⑦。

功 能：显示可打印数据时，将光标移动至“打印”项按确认键打印。

注 意：打印机为全自动热敏打印机，打印纸宽 55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸，首先按下打印机下部凸起的按钮，打印机盖板将自动弹起，然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面，最后合上打印机盖板。

5.8、高压指示灯

安装位置：如图 5—1—⑧

功 能：仪器测量过程中配合仪器内部喇叭发出一定频率的闪灯和提示音。

5.9、U 盘接口

安装位置：如图 5—1—⑨。

功 能：把仪器内部保存的测试数据导入并保存到 U 盘中。

注 意：数据传输过程当中严禁拔出 U 盘，只有当数据传输完毕后并且液晶屏上出现拔出 U 盘的提示后，方可拔出 U 盘，否则有可能烧毁 U 盘。

5.10、总电源开关

安装位置：如图 5—1—⑩。

功 能：打开此关，仪器上电进入工作状态。关闭此开关，也同时关闭仪器内部所有电源系统，紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。

5.11、电源输入插座

安装位置：如图 5—1—⑪。

功 能：提供仪器工作电源。

接线方法：使用标准插座与市电或发电机相连接。

注 意：电源插座内部带有保险管保护装置，不正常情况下可烧毁保险管促使仪器断电，保护仪器内部。

5.12、高压输出 HV 插座

安装位置：如图 5—2—⑫，外设保护门。

功 能：仪器变频高压输出；检测反接线试品电流；内部标准电容器的高压端。

接线方法：插座中心连接红色高压线芯线；金属外壳连接红色高压线屏蔽层；正接法

时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压；反接法时只能用芯线对被试品高压端加压，若试品高压端有屏蔽极（如高压端的屏蔽环），则可将屏蔽层接于屏蔽极，无屏蔽极时屏蔽层悬空。

注 意：在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险，绝对禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。

- 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时，应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器，否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
- 测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高压端零电阻连接，否则可能引起测量结果的数据波动。

六 使用说明

6.1、主菜单

打开电源开关，首先显示欢迎界面，然后进入主菜单（如图 6—1）；选择相应的测试选项进行测量。

1. 一般测试 2. CVT测试 3. CVT变比 4. 数据查询 5. 时间设置	2013-01-01 00:00
	按上下键选择 按确认键进入 选定菜单
	10650

图 6—1

6.2、一般测试

当前： 内电压 10.0kV 50Hz 内标准 正接法	2013-01-01 00:00
	根据需 要请选 择正确 的接线 及电压
	10650

图 6—2

当前： 内电压 10.0kV 50Hz 内标准 正接法	2013-01-01 00:00
	按确认键测试 高压输出 注意安全
	10650

图 6—3

首先根据相应的接线提示接好仪器外部与被试品之间的连线，然后将光标移动至主菜单的第一项“一般测试”上（如图 6—1），按确认键进入下一级设置菜单（如图 6—1）。然后进入详细参数设置菜单，再按确认键移动光标至每一项，按上下键修改相应的参数设置。最后，所有相关参数设置好了后按确认键将光标移动至最后一项接着再按一下确认键离开设置菜单，进入测试菜单（如图 6—3）。

tg δ = 0.224 % Cx= 99.33pF Rx= 13.1GΩ Hv= 9.94kV Ix= 310.1uA Pr= 7.5mW 存储 重复 打印	2013-01-01 00:00
	按确认键测试 高压输出 注意安全
	10650

图 6—4

测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑上升至设置值后保持不变，然

后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的测试频率自动变频到各相应的频率进行测试，测试完成后自动显示测试结果（如图 6—4）；移动光标可以对结果数据进行保存或者打印等操作。

注 意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”。

6.3、CVT 测试

1. 一般测试 2. CVT测试 3. CVT变比 4. 数据查询 5. 时间设置	2013-01-01 00:00
	按上下键选择 按确认键进入 选定菜单
	10650

图 6—5

1. C1C2同时测试 2. C1C2分别测试 3. CVT 电源设置 当前：2.0kV-50Hz	2013-01-01 00:00
	根据需要设置 自激高压
	10650

图 6—6

首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线，然后打开仪器将光标移动至主菜单的第二项“CVT 测试”上（如图 6—5），按确认键进入下一级设置菜单（如图 6—6）。进入具体设置菜单（如图 6—6）后，接着先将光标移动至此菜单的第“CVT 电源设置”按确认键进入，然后再按确认键移动光标至“电压设置”或“频率设置”（如图 6—7）上，按上、下键调整到所需的参数，调整完成后按确认键返回具体设置菜单（如图 6—6）。最后按上、下键移动光标将光标停留在相应的“同时测试”或“分别测试”上，按确认键离开此菜单，进入测试菜单

电压设置：2.0kV 频率设置： 50Hz	2013-01-01 00:00
	按上下键 设置电压
	10650

图 6—7

开始测试？	2013-01-01 00:00
	按确认键测试 高压输出 注意安全
	10650

图 6—8

测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑至设置值后保持不变，然后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的干扰频率自动变频到相应的频率进行测试，测试完成后自动显示测试结果。

注 意：每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线”。

6.4、CVT 变比测试

1. 一般测试 2. CVT测试 3. CVT变比 4. 数据查询 5. 时间设置	2013-01-01 00:00
	按上下键选择 按确认键进入 选定菜单
	10650

图 6—9

1. 开始测试 2. 电压设置 当前: 2.0kV-50Hz	2013-01-01 00:00
	确认键 移动位置 上下键 修改数据
	10650

图 6—10

首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线，然后将光标移动至主菜单的第三项“CVT 变比”上（如图 6—9），按确认键进入下一级操作菜单（如图 6—10）先进入电压设置菜单（如图 6—11）设置好电压和频率，然后返回上一级菜单开始测试。

电压: 2.0kV 频率: 50Hz	2013-01-01 00:00
	确认键 移动位置 上下键 修改数据
	10650

图 6—11

6.5、数据查询

1. 一般测试 2. CVT测试 3. CVT变比 4. 数据查询 5. 时间设置	2013-01-01 00:00
	按上下键选择 按确认键进入 选定菜单
	10650

图 6—12

>NO: 00-01-01 00:00 >NO: 01-01-01 00:00 >NO: 02-01-01 00:00 >NO: 03-01-01 00:00 >NO: 04-01-01 00:00 >NO: 05-01-01 00:00 >NO: 06-01-01 00:00 >NO: 07-01-01 00:00	2013-01-01 00:00
	NO.00 为最新数据
	NO.79 为最旧数据
	10650

图 6—13

打开仪器后按上、下键将光标移动至主菜单的第四项“数据查寻”（如图 6—12）上，按确认键进入。进入数据存放菜单（如图 6—13）后，按上、下键移动光标至想要查看的数据项目上，（仪器所保存的数据均是按照测量时间的先后所排列的，第 1 个数据即最新数据，第 80 个数据即最老数据。）再按确认键读取相应的数据，在此菜单里面可以按上，下键移动光标至屏幕下方相应的“打印”、“删除”上，按确认键可对数据进行打印或删除等操作。

6.6、时间设置

1. 一般测试 2. CVT测试 3. CVT变比 4. 数据查询 5. 时间设置	2013-01-01 00:00
	按上下键选择 按确认键进入 选定菜单
	10650

图 6—14

2013-01-01 00:00	2013-01-01 00:00
	按上下键修改 数据按确认键 保存退出
	10650

图 6—15

打开仪器后按上、下键将光标移动至主菜单的第五项“时间设置”（如图 6—14）上，按确认键进入。进入数时间菜单（如图 6—15）后，按确认键键移动光标至想要修改的数据项目上，然后再按上、下键调整相应的“时”、“分”、“秒”，最后将光标移动至最后一项后再按一次确认键保存修改设置并退出。


※ 注：

所有步骤在设置不当或想再次改变的情况下，均可按取消键返回上一步骤，如果按取消键不能实现返回。则可以直接按复位键退到主菜单重新开始设置。

七 参考接线（具体请参阅相关规程）


1、正接法

1.1、内电压—内标准—正接法（常正接线）

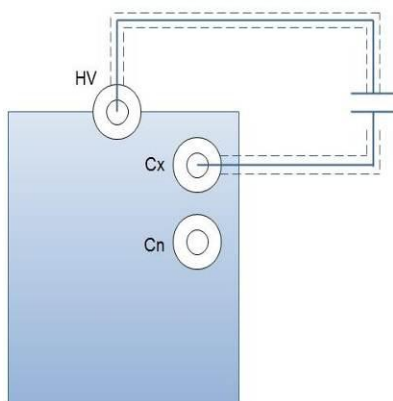


--参数设置-- 电源：内电压 电压：10.0kV 干扰：50Hz 标准：内标准 接法：正接法	2013-01-01 00:00
	确认键 移动位置 上下键 修改数据
	10650

1.2、内电压—外标准—正接法（必须先设置好外接标准容量）

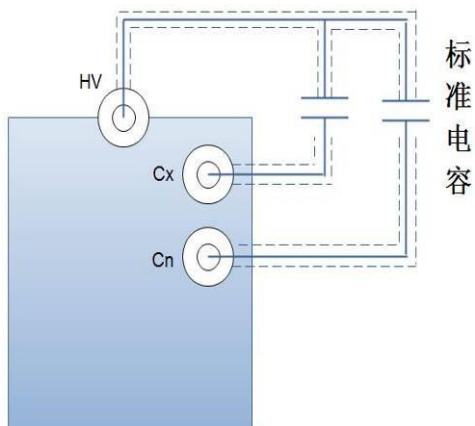


—参数设置—	2013-01-01 00:00
电源：内电压	确认键
电压：10.0kV	移动位置
干扰：50Hz	上下键
标准：外标准	修改数据
接法：正接法	
容量：100.00pF	10650

1.3、外电压—内标准—正接法

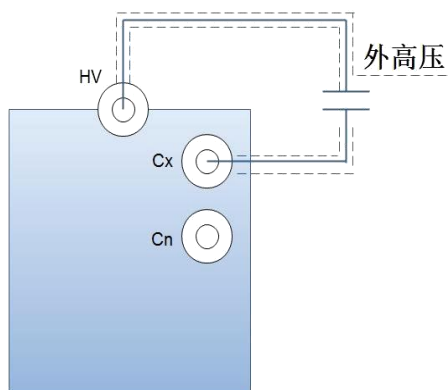

—参数设置—	2013-01-01 00:00
电源：外电压	确认键
电压：10.0kV	移动位置
干扰：50Hz	上下键
标准：内标准	修改数据
接法：正接法	
	10650


1.4、外电压—外标准—正接法（必须先设置好外标准容量）

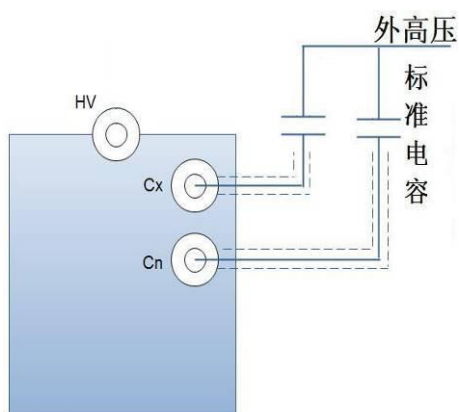

—参数设置—	2013-01-01 00:00
电源：外电压	确认键
电压：10.0kV	移动位置
干扰：50Hz	上下键
标准：外标准	修改数据
接法：正接法	
容量：100.00pF	10650


2、反接法

2.1、内电压—内标准—反接法（常正接线）

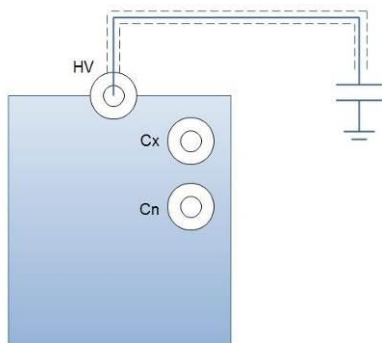


--参数设置-- 电源：内电压 电压：10.0kV 干扰：50Hz 标准：内标准 接法：反接法	2013-01-01 00:00
	确认键 移动位置 上下键 修改数据
	10650

2.2、内电压—外标准—反接法（必须先设置好外标准容量）

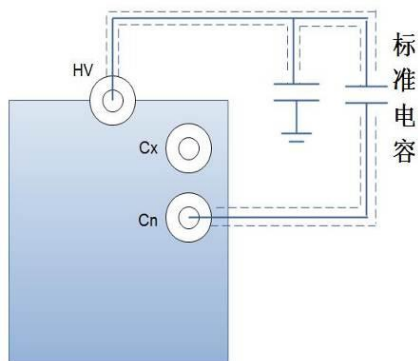


--参数设置-- 电源：内电压 电压：10.0kV 干扰：50Hz 接法：反接法 标准：外标准 容量：100.00pF	2013-01-01 00:00
	确认键 移动位置 上下键 修改数据
	10650

2.3、外电压—内标准—反接法

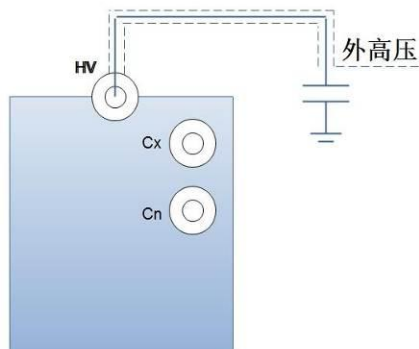

--参数设置-- 电源：外电压 电压：10.0kV 干扰：50Hz 标准：内标准 接法：反接法	2013-01-01 00:00
	确认键 移动位置 上下键 修改数据
	10650


2.4、外电压—外标准—反接法（必须先设置好外标准容量）

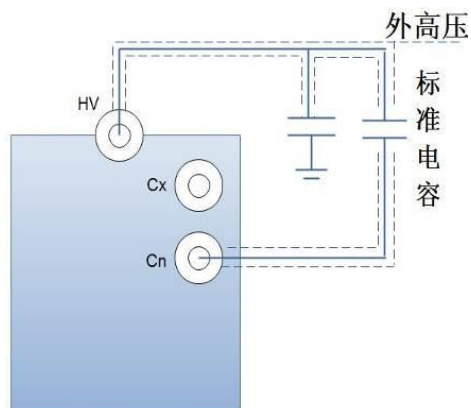

—参数设置—	2013-01-01 00:00
电源：外电压	确认键
电压：10.0kV	移动位置
干扰：50Hz	上下键
接法：反接法	修改数据
标准：外标准	
容量：100.00pF	10650


3、CVT 测试

3.1、CVT 同时测试

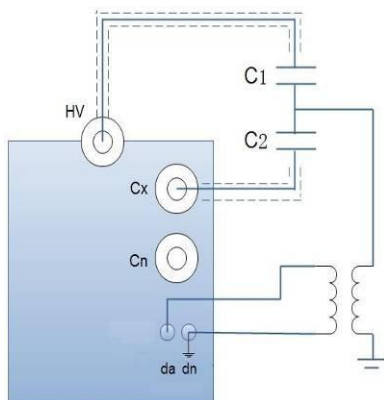

开始CVT测试？ C1C2同时测试	2013-01-01 00:00
当前：2kV-50Hz	根据需要设置 自激高压
	10650


3.2、CVT 分别测试（普通）

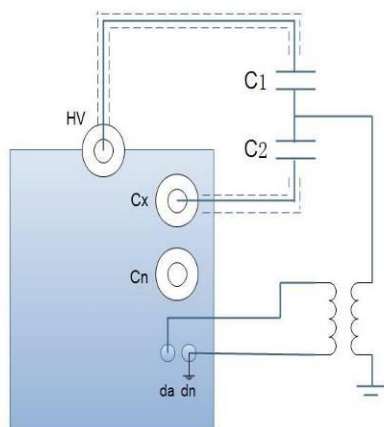

开始CVT测试？ C1C2分别测试	2013-01-01 00:00
当前：2kV-50Hz	根据需要设置 自激高压
	10650


3.3、不拆高压引线测试 CVT 电容值和介损

测量模式：CVT 自激法。电压 $\leq 2\text{kV}$

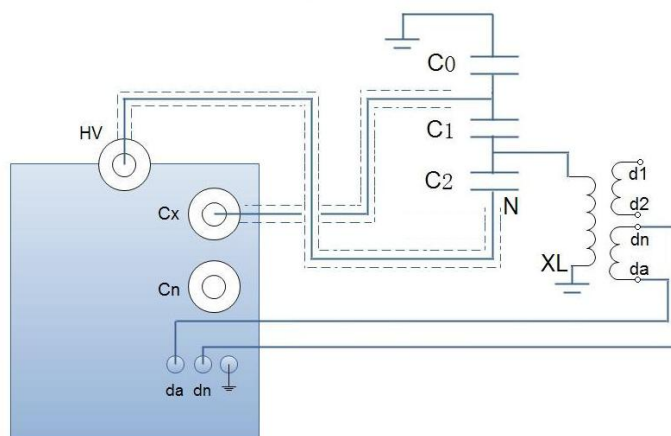


3.4、反接屏蔽法测量 CVT 上端 C0 的电容值和介损

测量模式：反接法。电压 $\leq 2\text{kV}$

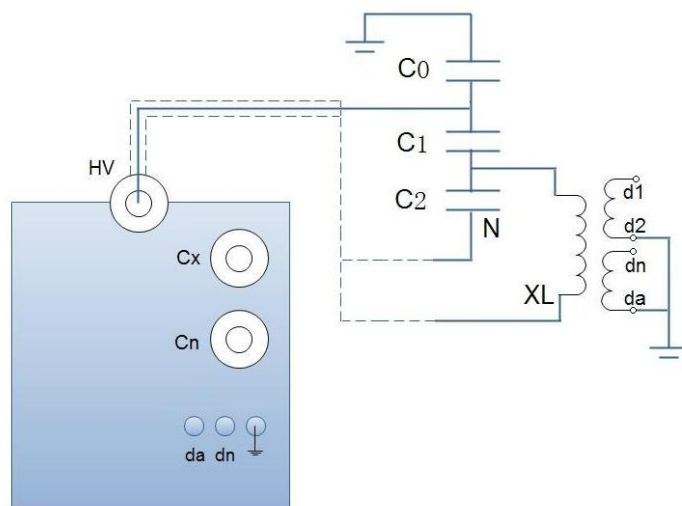

4、CVT 变比测试

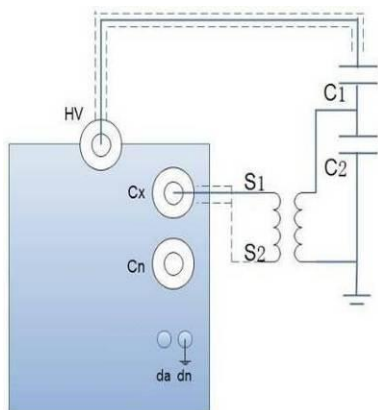

1. 一般测试 2. CVT测试 3. CVT变比 4. 数据查询 5. 时间设置	2013-01-01 00:00
	按上下键选择 按确认键进入 选定菜单
	10650

5、电压互感器

(1): 一次侧对二次侧

A、接线见图 6-1

B、电压为 2KV

C、正接法

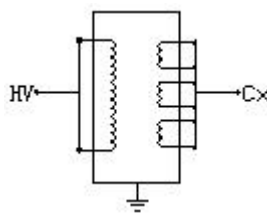


图 6-1 PT 接法

(2): 一次侧对二次侧及地

A、接线见图 6-2

B、电压为 2KV

C、反接法

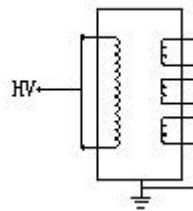


图 6-2 PT 接法

(3): 二次侧对一侧次及地

A、接线见图 6-3

B、电压为 2KV

C、反接法

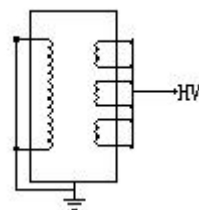


图 6-3 PT 接法

(4): 末端屏蔽法

A、接线见图 6-4

B、电压为 10KV

C、正接法

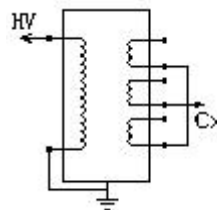


图 6-4 PT 末屏法

6、电流互感器

(1): 一次侧对二次侧

A、接线见图 6-5

B、电压为 10KV

C、正接法

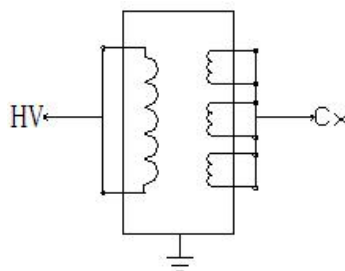



图 6-5 CT 接法

(2): 一次侧对末屏 (常用)

A、接线参考图 6-6

B、电压为 10KV

C、反接法

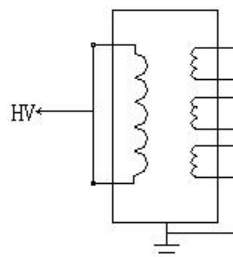

(3): 一次侧对二次侧及地

- A、接线见图 6-6
- B、电压为 10KV
- C、反接法

图 6-6 CT 接法

7、高压穿墙套管

(1): 芯棒对末屏 (常用)

- A、解开末屏接地
- B、接线见图 6-7
- C、电压为 10KV
- D、正接法

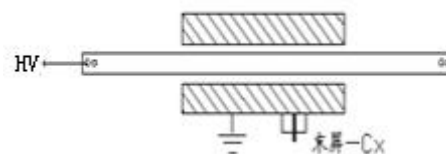


图 6-7 套管接法

(2): 芯棒对末屏及地

- A、接线见图 6-8
- B、电压为 10KV
- C、反接法

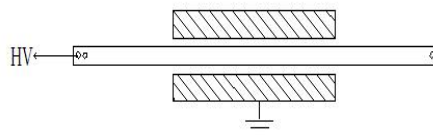


图 6-8 套管接法

8、电力变压器

8.1: 一次绕组对二次绕组

- A、接线见图 6-9
- B、电压为 10KV
- C、正接法

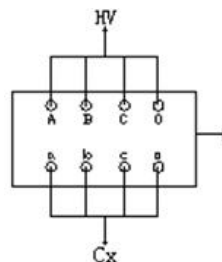


图 6-9 变压器接法

8.2: 一次绕组对二次绕组及地

- A、接线见图 6-10
- B、电压为 10KV
- C、反接法

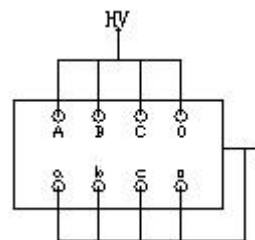


图 6-10 变压器接法

8.3: 二次绕组对一次绕组及地

- A、接线见图 6-11
- B、电压为 10KV
- C、反接法


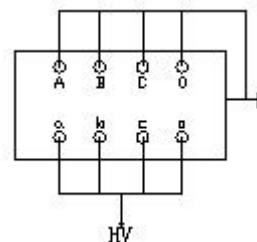


图 6-11 变压器接法


9、绝缘油介损

1. 此时杯体为高压，注意安全；
2. 正接法
3. HV 用红色高压线
4. Cx 用黑色测试线，屏蔽层接油杯地
5. 电压 2kV
6. (C 高压) 接 HV
7. (A 测试) 接 Cx
8. (B 屏蔽) 接地

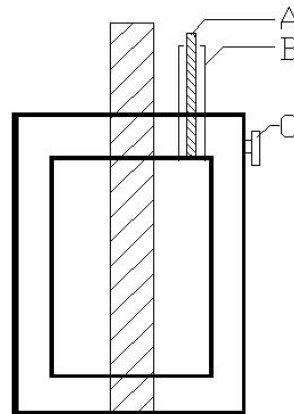

10、标准电容器，标准介损器

- 正接法
 1. HV 用红色高压线连试品高压
 2. Cx 用黑色测试线连试品低压
 3. 黑色测试线的屏蔽层连试品 E
- 反接法
 1. 试品高压接地
 2. HV 用红色高压线连试品低压
 3. 红色高压线的屏蔽层连试品 E
 4. Cx 悬空
 5. 桶体已为高压注意绝缘

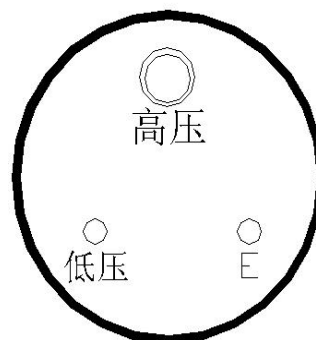

注 意：

- 所有连线虚线为电缆屏蔽层，实线为电缆芯线。
- 请使用出厂时配套的测试电缆。仪器测量电缆通用，但本仪器属于高精密测量仪器，测量时请尽量使用仪器出厂时附带的测试电缆，否则的话可能因电缆自身的属性差异而影响测量结果的精度。
- 具体每个接线插座和端子使用何种电缆连接请参考 “面板说明”。

八 使用注意事项

1. 本仪器只能在停电设备上使用，其它设备可不断电；
2. 仪器自带有升压装置，应注意高压引线的绝缘及人员安全；
3. 仪器应可靠接地；
4. 使用本仪器检测设备前，应先对设备进行绝缘检测；
5. 确定设备的耐压等级，正确选择仪器升压档位，以防击穿设备，损坏仪器；
6. 仪器所配专用高压电缆出厂时已检测合格，但测量时仍需远离人体；
7. 输入电压为 $AC220V \pm 10\%$ ，超出范围都有可能影响测试精度；最大输入电压为 $AC264V$ ，超过此值会造成永久性损坏，对此厂家不予保修；
8. 打印机有可能在搬运过程中因卷纸松动而出现打印卡纸，此时只需将卷纸取出，绕紧后重新装入；
9. 仪器应注意防潮，防剧烈震动；
10. 发电机供电时应将输出零线接地，否则会提示接地有误；

附录 A：随机配件

序号	名 称	数量
1	仪器主机	1 台
2	附件箱	1 个
3	红色高压测试线	1 根
4	黑色低压测试线	1 根
5	AC220V 电源线	1 根
6	CVT 自激电源线（带附套）	1 根
7	使用说明书	1 份
8	出厂合格证	1 份
9	保险管、打印纸	备用

注 意：具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。